




Ферма Ф1 (М 1:5)

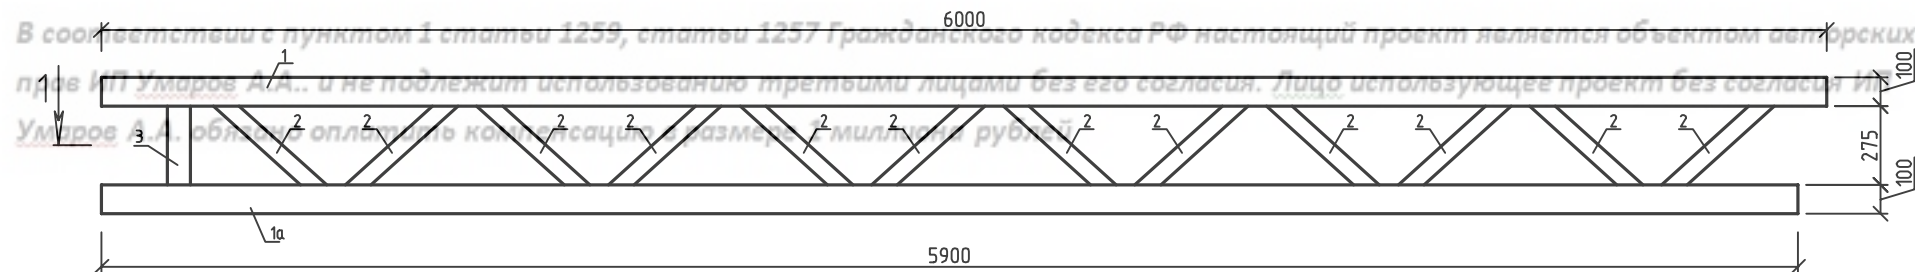


1 - 1



Ферма Ф2 (М 1:5)

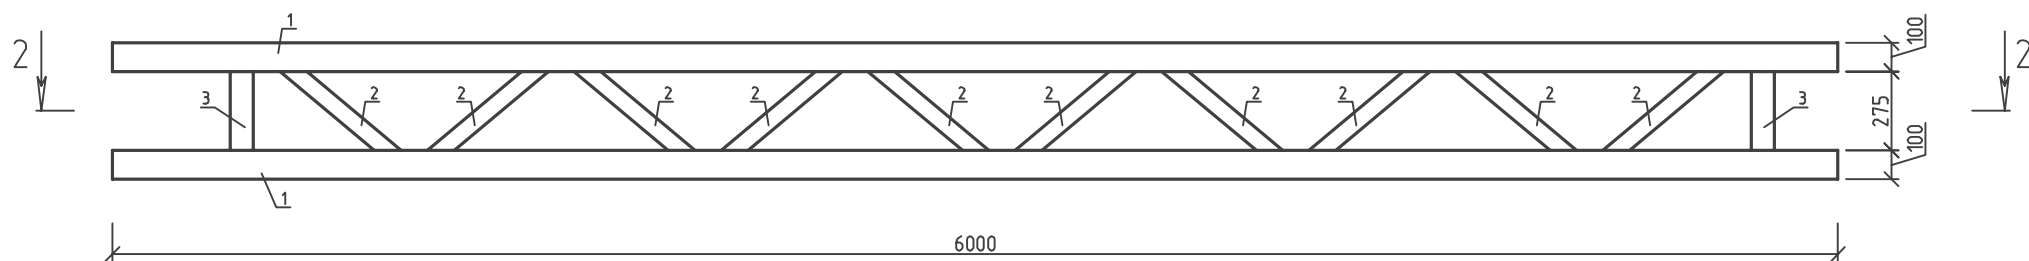

2 - 2



Примечание:

1 - Верхний (нижний) пояс - труба проф. 100*100*4 мм., длиной 6 000 мм..

1а - Верхний (нижний) пояс - труба проф. 100*100*4 мм., длиной 5 900 мм..


2 - раскос - проф. труба сеч. 60*60*2 мм., длиной 2 140(494) мм..

3 - стойка - проф. труба сеч. 80*80*3 мм., длиной 1380 мм..

В месте опирания поясов (на столбе) уложить металлические пластины (толщ. 10 мм.), см. А

Пластины приварить к закладным (арматура \varnothing 10 мм..)

Произвести огрунтовку металлические конструкций.

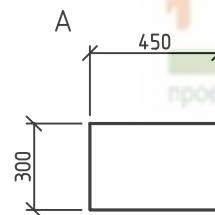

Изм/Лист	документа	Подпись	Дата	

ФЕРМА Ф1. ФЕРМА Ф2

Лист

31